


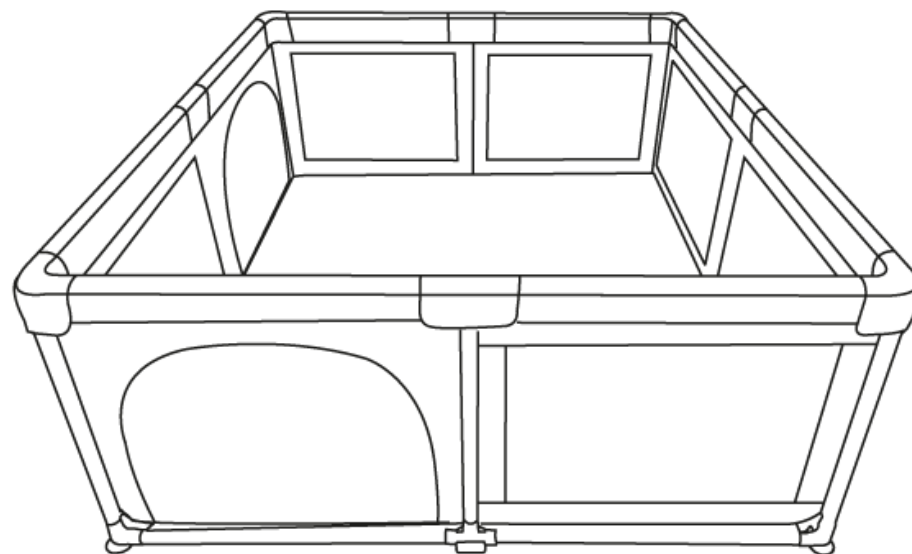

OHRÁDKA PLAYPARK

Návod k použití

Důležité: Pozorně si přečtěte tento návod ještě před prvním použitím produktu.
Návod si uchovejte pro budoucí potřebu.

Děkujeme Vám za zakoupení ohrádky PLAYPARK.

Tento produkt byl navržen a vyvinut s ohledem na bezpečnost, pohodlí a maximální funkčnost.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


Před montáží a použitím produktu si přečtěte všechny pokyny. Uchovejte je pro budoucí použití.

OBSAH BALENÍ




SESTAVENÍ

1 Nainstalujte spodní trubky, krátké strany o délce 747 mm, dlouhé strany o délce 897 mm. Na obrázcích si povšimněte plastických dílů, obrázek **A** uprostřed a plastový díl na obrázku **B** v rozích.

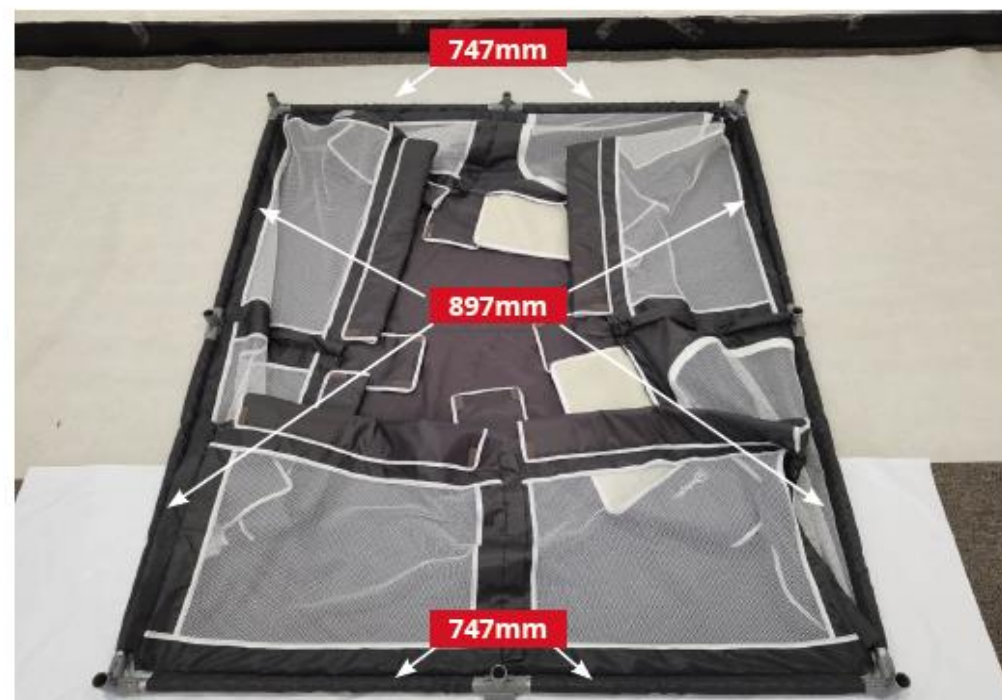



2 Nainstalujte nohy jejichž délka je 620 mm.

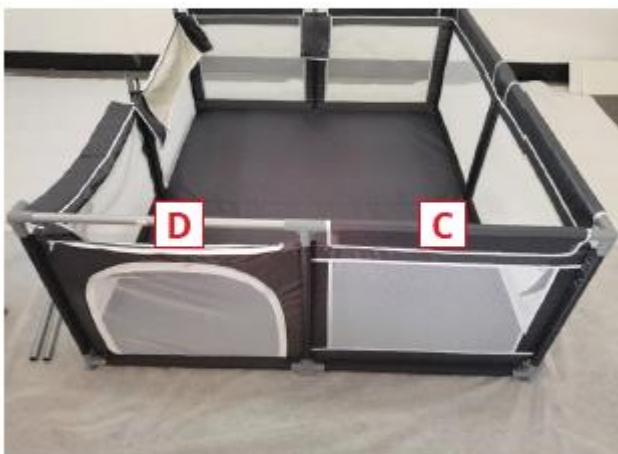

3 Nainstalujte madla, délka ocelových trubek je stejná jako délka dna. Nejprve nainstalujte část C, potom nainstalujte část D a poté až zipy na zábradlích.



4 Konečný produkt

DŮLEŽITÉ

ČTĚTE POZORNĚ A UCHOVEJTE SI TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- **VAROVÁNÍ:** Neumísťujte ohrádku do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte ohrádku bez základny.
- **Pozor** na riziko udušení nebo uškrcení, zanechání čehokoli v ohrádce.
- Všechny montážní části by měly být vždy řádně utaženy.
- Nepoužívejte ohrádku, pokud je některá její část rozbitá, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
- Příslušenství, které není schváleno výrobcem, nesmí být použito
- Maximální věk dítěte: 3 roky/15 kg.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Snadno omyvatelné vlhkým hadříkem. Žádné části ohrádky nepotřebují mazání ani seřizování.

Ocelové trubky osušte, aby nezrezly.